

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Бесконтактный автоматический сенсорный санитайзер

VAKIO Clean Flow F 1408-s

СОДЕРЖАНИЕ

Общие требования к безопасности	2
Назначение	3
ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
Принцип работы	3
Устройство.....	4
Комплект поставки прибора	7
ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ	7
ОТЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ	10
УТИЛИЗАЦИЯ	10
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.	11
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.	11
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	12
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13

Поздравляем Вас с покупкой бесконтактного автоматического сенсорного санитайзера VAKIO Clean Flow F 1408-s для дезинфекции рук с помощью антисептика. Данное Руководство для пользователя содержит важную информацию по установке, заполнению, использованию прибора и уходу за ним. Найдите время, чтобы прочитать это руководство, так как оно поможет вам в полной мере использовать все возможности вашего санитайзера в течение многих лет.

Общие требования к безопасности

Санитайзер VAKIO Clean Flow F 1408-s спроектирован и изготовлен в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящее предупреждение, составленное в целях вашей безопасности.

- ! Перед подготовкой санитайзера к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- ! Любой ремонт электроприбора должен производить только квалифицированный персонал. Работоспособность устройства после неправильного ремонта может нестабильной.
- ! Используйте блокировку ключа во избежания кражи в общественных местах.
- ! Никогда не пользуйтесь прибором, если повреждены сетевой кабель или вилка; если вы уронили устройство или повредили его каким-либо образом.

Назначение

Для удобства проведения дезинфекционных мероприятий по обработке рук антисептическими средствами используются бесконтактные санитайзеры. Санитайзер VAKIO Clean Flow F 1408-s порционно выдает определенное количество антисептика для обработки, уменьшая риск перекрестного загрязнения.

Санитайзер можно использовать только для антисептиков. VAKIO Clean Flow F 1408-s для дезинфекции рук - идеальный выбор для использования в общественных местах, либо дома.



ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип работы

Бесконтактный санитайзер производит автоматическое распыление антисептических средств при поднесении рук на расстоянии 5-8 см. Инфракрасный датчик реагирует на движение рук и происходит распыление антисептика.

Характеристики

	VAKIO Clean Fwol F1408-s
Страна изготовитель	Китай
Материал	Пластмасса
Цвет	Белый
Сертификат	РСТ
Источник питания:	
Батарейки или аккумуляторы	(6 В, 1 А) Тип С, 4 шт
Внешний AC/DC адаптер	5В, 1А
Напряжение переменного тока на входе	220±10 %
Тип применяемого средства	спиртовой
Объем антисептика	1100 мл
Габаритные размеры, мм	160x120x230
Размеры в упаковке (коробка), мм	170x130x250
Масса нетто/брутто, кг	0,8/1,1

Индикатор

Зелёный цвет индикатора сигнализирует об исправной работе



Индикатор оставшегося объема

Визуальный индикатор оставшегося объема жидкости



Фиксирующий замок

Защита устройства от воровства в публичных местах



Инфракрасный датчик

Бесконтактная подача антисептика при помощи датчика



Монтажное крепление

Несколько удобных вариантов крепления устройства



Общее устройство Санитайзера VAKIO Clean Flow F 1408-s представлено на Рис. 1

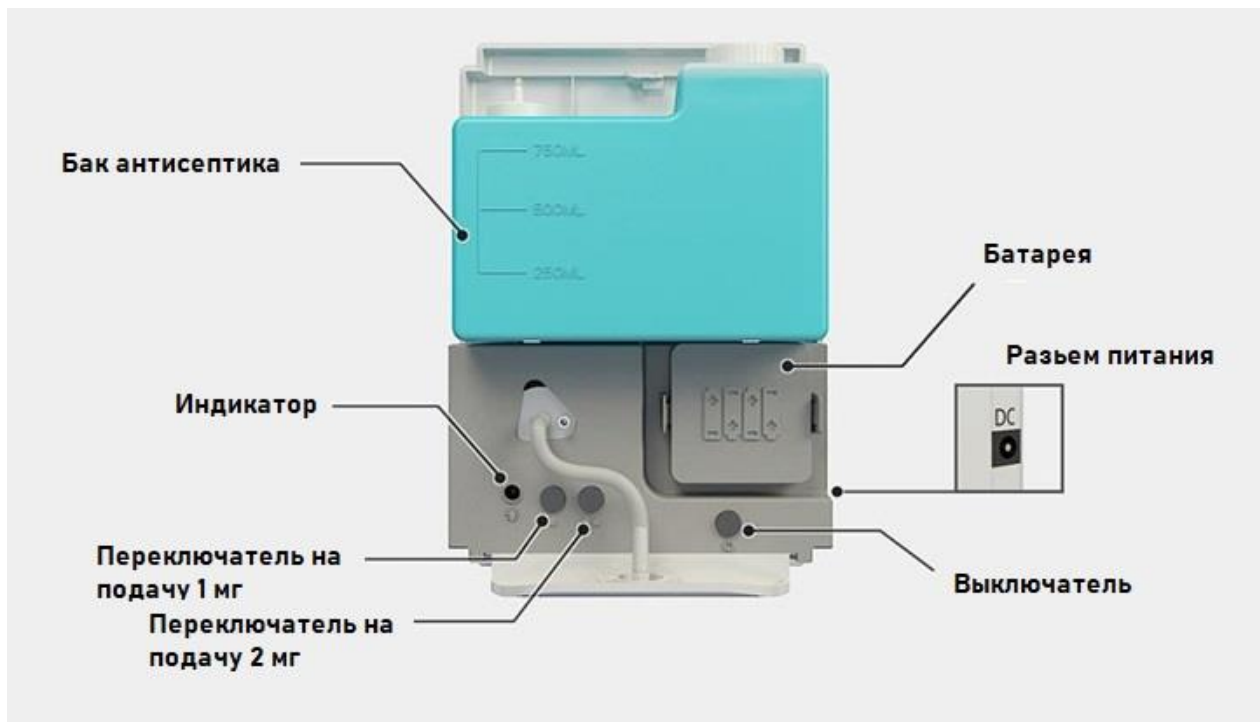


Рис.1 Общее устройство


Заполнение санитайзера

Способ заполнения санитайзера



1. Открыть крышку

2. Убрать крышку

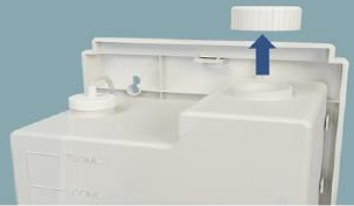

3. Вставить воронку в контейнер



4. Добавить антисептик в контейнер



5. Закрыть крышку



6. Закрыть прибор снаружи и зафиксировать его



7. Заполнение завершено




Комплект поставки прибора

Основная комплектация	Кол-во
Санитайзер	1
Ключ	1
Руководство по эксплуатации, паспорт	1

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ

Установка с помощью двустороннего скотча 3М

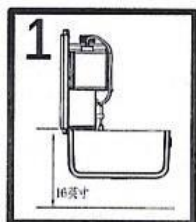


1 Расположите санитайзер на стене так, чтобы под ним на расстоянии 40 см ничего не было.


2 Очистите стену перед установкой и дайте ей просохнуть в течение не менее 60 сек.



Откройте санитайзер с помощью ключа.

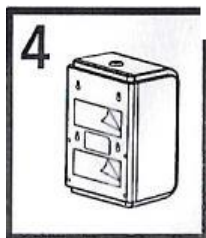


4 Приклейте двусторонний скотч 3М на заднюю стенку санитайзера

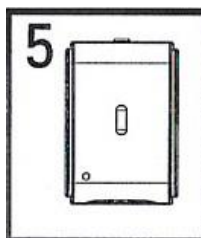


5 Прижмите санитайзер к стене в течение 15 секунд, для надежной фиксации

Установка с помощью винтов

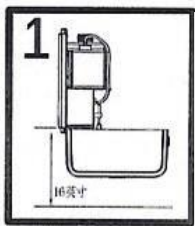


1 Расположите санитайзер на стене так, чтобы под ним на расстоянии 40 см ничего не было.


2 Очистите стену перед установкой и дайте ей просохнуть в течение не менее 60 сек.

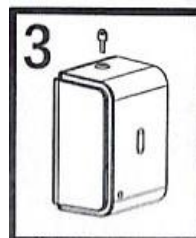


3 Откройте санитайзер с помощью ключа.

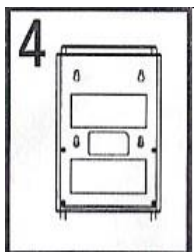

4 Просверлите отверстия в стене согласно схеме на обратной стороне задней пластмассовой крышки и вставьте дюбели в отверстия

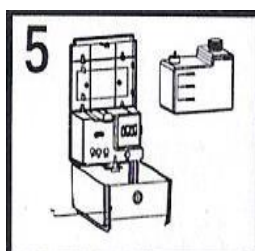


5 Снимите контейнер и вы увидите отверстия для навешивания прибора.

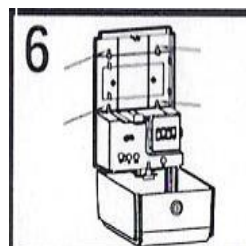


6 Прикрутите винты с помощью отвертки.


Установка батарей

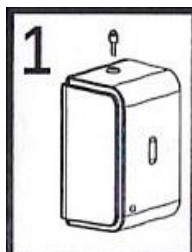


1 Откройте санитайзер с помощью ключа.

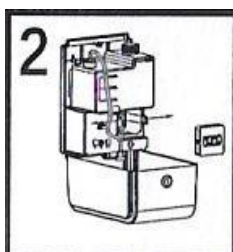

2 Отодвиньте два зажима на батарейном отсеке и выньте его.

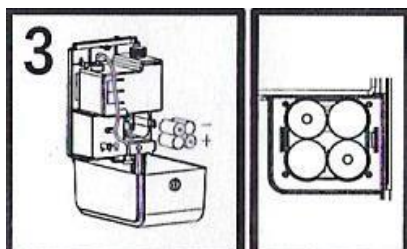


3 Вставьте 4 батарейки типа С в отсек для батарей, соблюдая полярность.

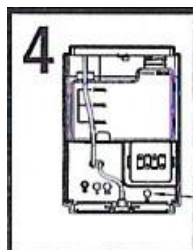


4 Включите, установите объем опрыскивания, закройте переднюю крышку


Заполнение контейнера санитайзера медицинским препаратом

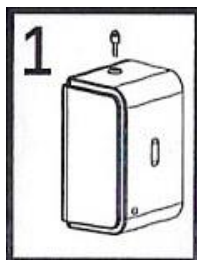


1 Откройте санитайзер с помощью ключа.

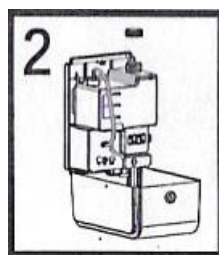

2 Открутите крышку контейнера, отключите питание.

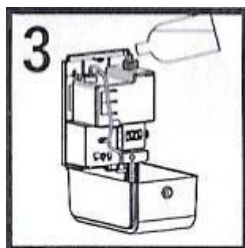

3 Заполните соответствующим средством:
Для распыления - жидкое дезинфицирующее средство или спирт.

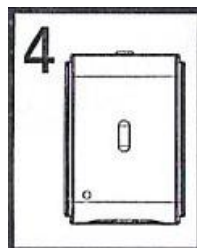


4 Включите, установите объем опрыскивания, закройте переднюю крышку

Использование санитайзера



При подключении питания постоянного тока 5V 1A, может работать с батареями или без них одновременно

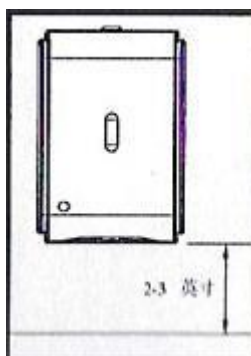

Поднесите руки под датчик в положение 5-8 см.
В течение менее 1 сек. из прибора будет выделено некоторое количество препарата.
Если необходимо большее количество препарата, уберите руки и повторите данную процедуру до нужного количества.

ОТЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки поверхности санитайзера используйте теплую воду. Использование абразивных материалов запрещено. Можно использовать моющее средство, потом протереть мягкой тканью.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Приобретенный Вами санитайзер очень прост в исполнении и надежен. Мы надеемся, что Вам никогда не придется обращаться к этому разделу. Мы также рекомендуем при возникновении неисправностей обращаться к квалифицированному специалисту

Если Вы решили устранить неисправность самостоятельно, ознакомьтесь с примерами неисправностей и методами их устранения.

Подачи препарата не происходит, мотор не работает

1. Проверить правильность установки батарей.
2. Проверить правильность положения рук для распыскивания препарата.

Подачи препарата не происходит, мотор работает

1. При первом пуске прибора необходимо дать некоторое время ему поработать для удаления воздуха внутри.
2. Если прибор не использовался более 10 часов, он переходит в режим ожидания. Необходимо подождать 2-3 сек для его активации, когда ваши руки под датчиком.

УТИЛИЗАЦИЯ

Осторожно. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя батареи в общий мусорный контейнер. Вышедшие из строя батареи подлежат сдаче в пункты для их утилизации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Бесконтактный автоматический сенсорный санитайзер VAKIO Clean Flow F 1408-s изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер _____ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска _____ Начальник ОТК _____ Штамп ОТК
(год, месяц, число)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Бесконтактный автоматический сенсорный санитайзер VAKIO Clean Flow F 1408-s

Заводской номер _____ упакован _____
(наименование предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки _____

Упаковку произвёл _____ (подпись)

Изделие после упаковки принял _____ (подпись)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Фирма ООО «Вакио» гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования при соблюдении правил его эксплуатации.

На прибор предоставляется гарантия - 24 (двадцать четыре) месяца со дня его продажи.

Техническое обслуживание осуществляется по отдельным договорам. По вопросам заключения договоров на обслуживание, проведение гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь в

Условия гарантии:

Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

Гарантия не включает - периодическое обслуживание.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в результате:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильного монтажа, транспортировки, хранения;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин,

находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- отклонений от Государственных технических стандартов питающих сетей.

Наименование изделия: Бесконтактный автоматический сенсорный санитайзер VAKIO CLEAN FLOW F 1408-s

Номер изделия _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца:

_____ / _____ /

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

С условиями гарантии ознакомлен: _____ / _____ /

Подпись покупателя *Расшифровка подписи*

Штамп фирмы-продавца

Офис:

тел./факс:

E-mail:

